


## **notice de montage des barrières piscine et de la porte poolfix**

Vissez les pieds en-dessous des barrières poolfix.

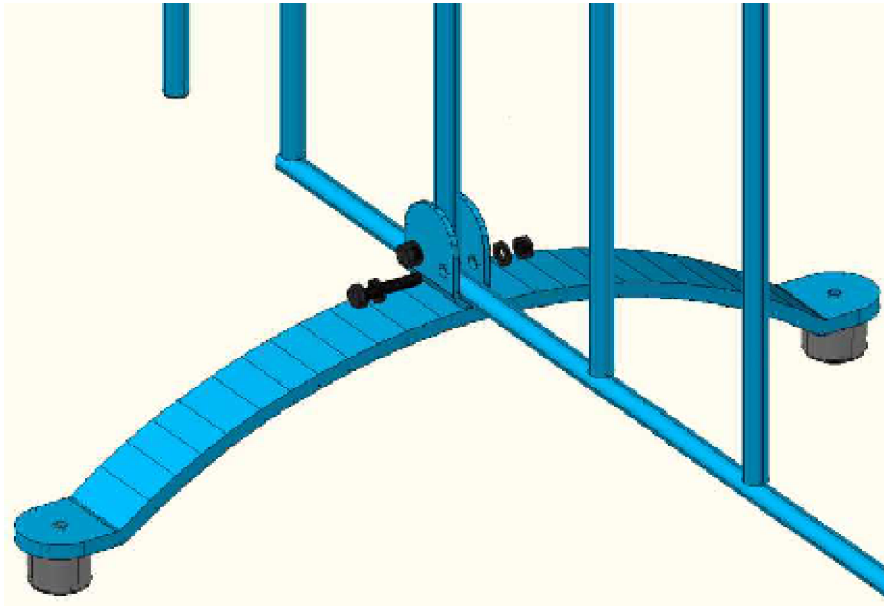

Serrez les pieds en-dessous du 2<sup>ème</sup> barreau vertical en le poussant sur le barreau horizontal inférieur. Insérez une vis dans une rondelle (y compris dans la commande) et insérez la vis à travers des trous de fixations des pieds. Le barreau vertical doit être placé entre les deux vis.

Assemblez les extrémités des 2 vis de l'autre côté de la barrière avec une rondelle et un boulon. Serrez les vis et les boulons avec une clé de serrage de 10 mm. Veillez à ce que vous placez tous les boulons du même côté de la barrière, de préférence de l'arrière de la barrière c.à.d. du côté des anneaux ouverts au bout des crosses. Attention, les rouleaux de guidage et les butoirs en caoutchouc pourraient éventuellement laisser des taches ou des traces sur le carrelage ou sur d'autres revêtements du sol.


Avant le placement réel des barrières, faites attention à la direction de l'ouverture du côté opposé de l'eau de la porte. Vue de face les 2 crochets se trouvent à gauche et les 2 boucles en fer plat se trouvent à droite des barrières.

Afin de vérifier l'ordre du positionnement des barrières, la concordance dans les coins, l'emplacement de la porte la fin du tracé, placez d'abord toutes les barrières (sans les accrochées) aux endroits prévus. Inversez éventuellement les positions des barrières poolfix de différentes longueurs afin d'arriver correctement aux points cités auparavant tel que coin, porte, fin du tracé.

Lors de l'installation, veillez à la distance de sécurité (au moins 10 cm) des pieds du bord de l'eau ou des pentes escarpées de la surface à protéger. Contrôlez régulièrement la distance des barrières poolfix vers les zones dangereuses.

Si le placement des barrières poolfix correspond au tracé prévu, commencez à accrocher les barrières l'une dans l'autre. Deux barrières poolfix se laissent uniquement accrocher en ligne droite. Après l'accrochage de 2 barrières, vous pouvez tourner une des 2 barrières dans les 2 sens pour créer un angle entre 2 barrières.

Commencez du côté des crochets et continuez dans le sens vers les boucles en fer plat. Soulevez la barrière du côté des crochets et laissez descendre les crochets à l'intérieur des boucles en fer de la barrière précédente. Accrochez de cette manière toutes les barrières l'une dans l'autre.

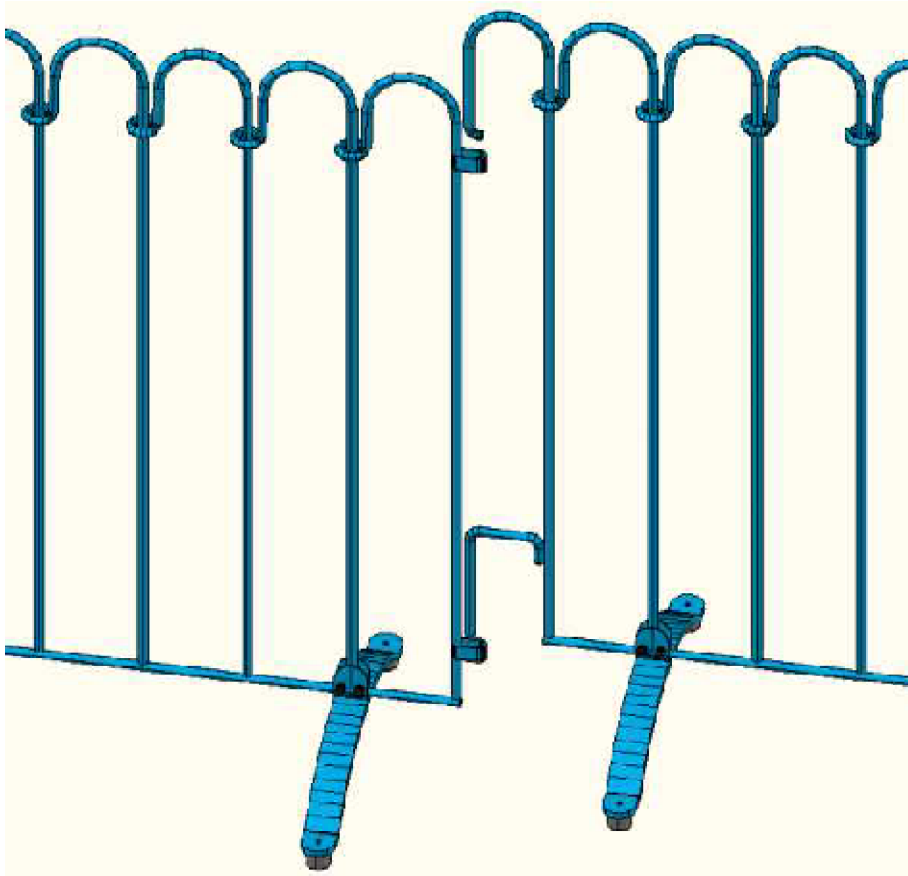

### **Montage de la porte poolfix**

Installez d'abord correctement le verrou à ressort au portillon poolfix (Voir dessin ci-dessous).



Serrez le rouleau de guidage en-dessous du 2<sup>i</sup>ème barreau vertical en le poussant sur le barreau horizontal inférieur (Côté du verrou).

Serrez les vis et les boulots avec une clé de serrage de 10 mm. Veillez à ce que vous placez les boulots du même côté de la porte comme aux barrières. Soulevez la porte du côté des crochets et laissez descendre les crochets à l'intérieur des boucles en fer de la barrière précédent la porte.

Vérifiez que la porte s'ouvre vers l'extérieur donc vers le côté opposé de l'eau et que la porte sera fermée correctement après chaque passage.

Sous le raccourci suivant [www.melabel.be](http://www.melabel.be) vous trouverez des séquences vidéos du montage des barrières piscine et de la porte poolfix.